


Kemikaalipumppujen ilmaus

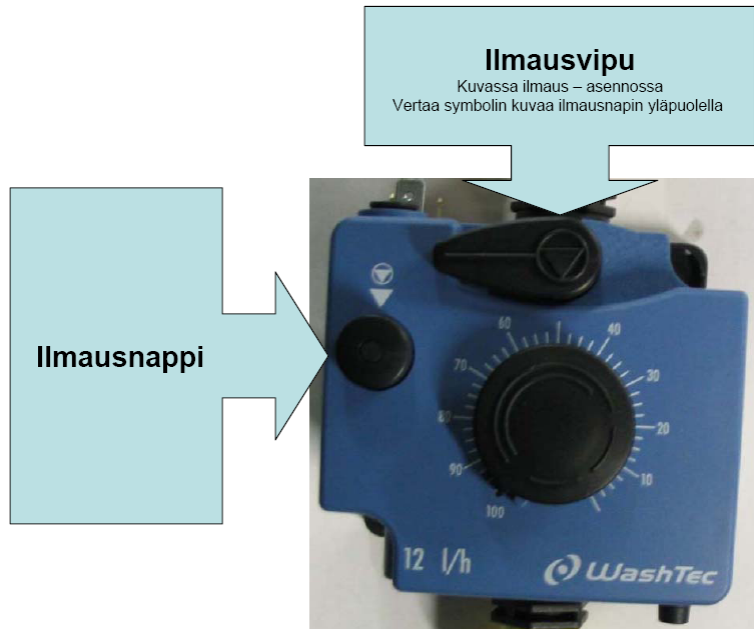

Ilmauksella poistetaan imuputkessa oleva ilma pumppaamalla pesuainetta pumpun läpi takaisin pesuaineastiaan.

Ilmaus tehdään aina kun pesuaineastia vaihdetaan tai imuletku jostain muusta syystä nostetaan pois astiasta.

Älä koske pumpussa olevaan säätönappiin.

Ilmaaminen:

1. Käännä ilmausvipu vasemmalle, ks. kuva
2. Pumppaaminen tapahtuu painelemalla ilmausnappia.
3. Tarkkaile imulettoa ja varmista, että ilma on poistunut ja pesuaine liikkuu letkussa.
4. Käännä ilmausvipu takaisen oikealle

MIKÄLI PESUKONEESTA EI TULE PESUAINETTA:

- Tarkista, että pesuaineastia ei ole tyhjä ja ettei pesuaine ole sakkautunut
- Tarkista, onko imuletkussa oleva takaiskuventtiili paikallaan
- Varmista, että letku laskeutuu pohjaan
- Tarkista, onko ilmausvipu käännettynä oikealle (normaali käyttöasento)
- Tee ilmaus, MUISTA tarkistaa, ettei ilmausvipu jää väärään asentoon
- Tarkista, ovatko pesukoneessa olevat suuttimet puhdistettu