

1 Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista

Varmista, että pesukone on perusasennossa ja että ohjelmataulussa lukee "syötä koodi" ja vihreä liikennevalo palaa.




Mikäli näppäimistön lukitus on päällä, poista lukitus (ks. erillinen ohje)

Siirrä kone pesuhallin keskelle ja laske kattosuulake alas työskentelykorkeudelle:

1. Paina pesukone-kuvaketta (näppäin 1)
2. Pidä nuoli vasemmalle –kuvake painettuna (näppäin 2), kunnes kone on oikealla kohdalla
3. Paina kattosuulake –kuvaketta (näppäin 3)
4. Pidä nuoli alas –kuvake (näppäin 4) painettuna, kunnes suulake on oikealla kohdalla

Paina hätä-seis pohjaan ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, jotta pesuhallissa voidaan työskennellä turvallisesti.

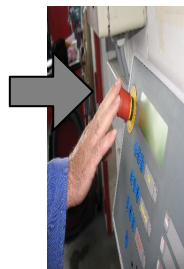

2 Pese hallin lattia ja varmista, ettei mitään ulkopuolisia esineitä ole jäänyt halliin (kulkulaitteisto ja tunnistimet voivat vioittua).



Puhdista myös itse pesulaite säännöllisin väliajoin vedellä, kemikaalilla ja harjalla (ks. hallin- ja koneen pesuohje) (Älä käytä korkeapainepesua !)

3 Tarkista, että pesukemikaaleja on riittävästi. Käytä erillistä Kemikaalien tarkastusohjetta. Muista käyttää suojavälineitä kemikaaleja käsiteltäessä. Muista ilmata pesuainepumput.

4 Tyhjennä vedenerottimet pesukoneen oikean puolen kaapista sekä pesuainepumppujen läheltä. Tarkista, ettei koneen oikean tai vasemman puolen kaapeissa ole vesi-, ilma- tai kemikaalivuotoja.




5 Tarkista, että katto- ja sivuhar-joissa ei ole ulko-puolisia esineitä, kuten pyyhkijän-sulkia, antennia tai vetokoukun nuppeja.



Tarkista myös, ettei sivuharjan kannatinpalkin päällä ole likaa tai ylimääräisiä esineitä.



6 Puhdista valokennot puhtaalla, kuivalla liinalla tai pumpulipuikolla.

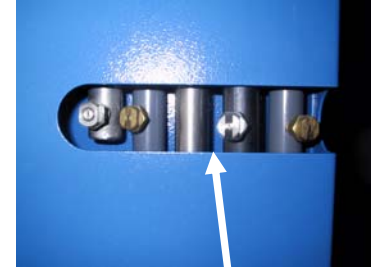


Kattosulakkeen valokennot

Sisäänajovalokenno

Pyöräpesurin valokenno

Tarkista ja puhdista myös pesu-kemikaali- ja korkeapaine-suuttimet

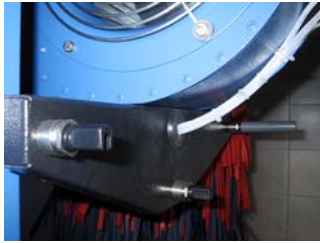

7 Tyhjä paineilmakompressorin paineilmasäiliö lauhdevedestä tai tarkasta, että automaattinen lauhteenpoistaja toimii. Tarkista, että ilmanpaine on 7 bar.



8 Tarkasta turvalaitteet (sivutörmäyssuojat ja kattotörmäyssuoja sekä turvasanka)



9. Tarkista ja tarvittaessa vaihda polttimet sisäänajoliikennevaloissa ja koneen aja-stop-peruuta -valoissa.



10 Nosta hätä-seis painike ylös.

Resetoi kone:
Paina cancel -painiketta **A**.
Paina OK -painiketta **B**.
Paina Reset -painiketta **C**.
Paina OK -painiketta **B**.

LOPUKSI SUORITA KOEPESU!

Huom!

Varmista, että kassapäätteessä on riittävästi paperia päivän huomattavaa pesumyyntiä silmällä pitäen.

